

ミニセット XR100シリーズ

フィルター付減圧弁 取扱説明書

安全上のご注意

ご使用になる前に必ずお読み下さい。



警告: この警告を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。



警告

- フィルターエレメントの交換作業および圧力計の取外作業の際は、供給圧力を完全に遮断した後に行ってください。



注意: この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「障害を負う可能性または物理的障害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。



注意


- 配管前に配管内のフラッシングを充分に行ってください。
- 配管や継手類をねじ込む場合、ねじ部の先端から2山程度残してシールテープを巻くか、またはシール剤を塗布して下さい。
- 供給側圧カラインにドレンやゴミ等が含まれていると作動不良の原因となります。充分フラッシングをした後、本機のドレンプラグが下向きになっていることを確認して接続下さい。
- 圧力設定後のロックは、圧力設定ノブを保持しながらロックねじを締付けて下さい。

<メンテナンス時期について>
 ゴム類の経年劣化による機能低下の為、
 5年程度を目途に交換等のメンテナンスを
 推奨します。



<交換可能部品>

- ・フィルターエレメント
- ・圧力計
- ・Oリング


※フィルターエレメントは適宜、確認・
 交換を推奨します。

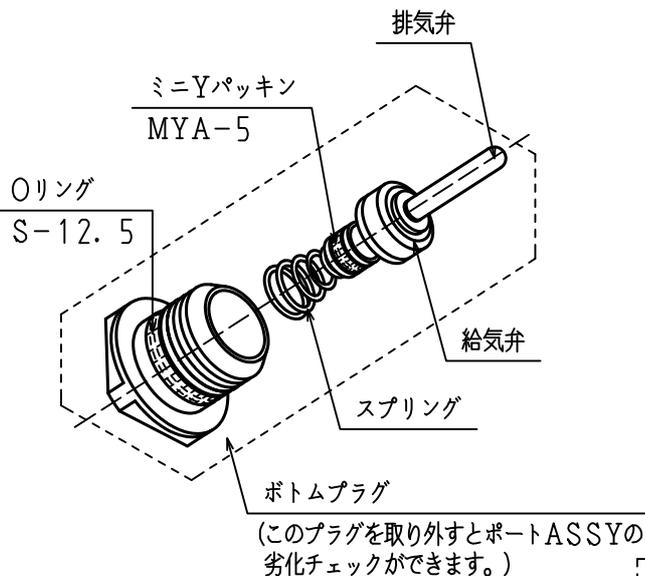

ポートASSY

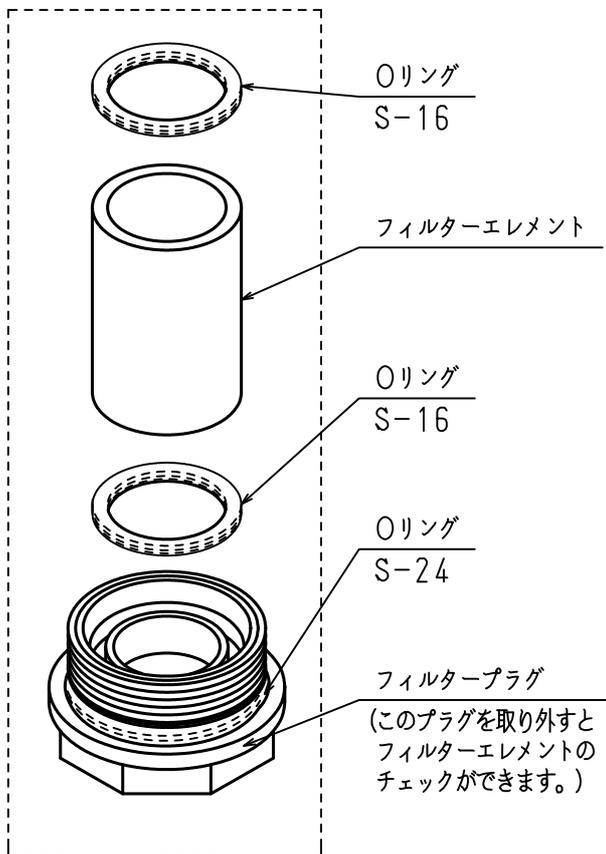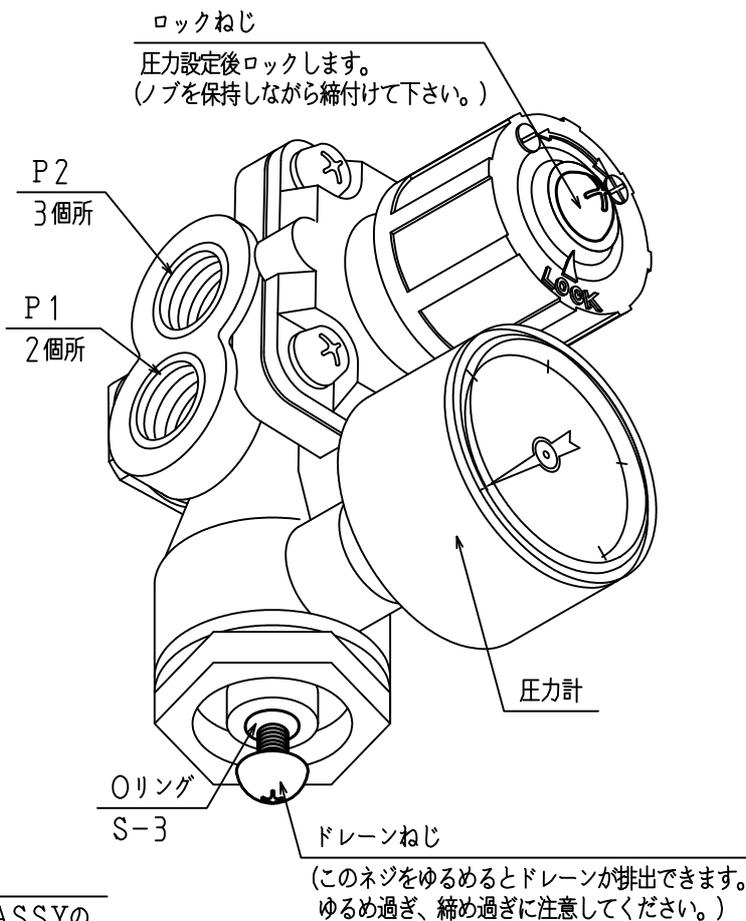

取付図

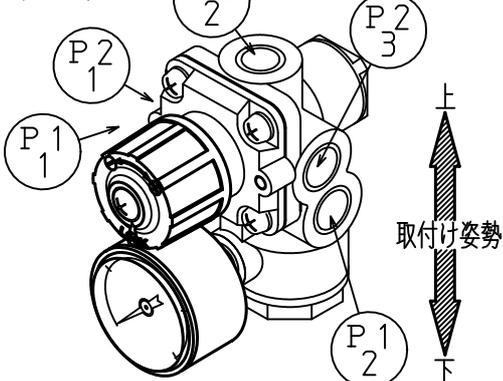

使用しない接続口はねじプラグで塞いでください。

ポートASSY

ボトムプラグ

(このプラグを取り外すとポートASSYの劣化チェックができます。)

スプリング

給気弁

Oリング
S-12.5

ミニYパッキン
MYA-5

排気弁

<メンテナンス時期について>

ゴム類の経年劣化による機能低下の為、
5年程度を目途に交換等のメンテナンスを
推奨します。

<交換可能部品>

- ・フィルターエレメント
- ・圧力計
- ・Oリング

※フィルターエレメントは適宜、確認・
交換を推奨します。

ロックねじ

圧力設定後ロックします。
(ノブを保持しながら締付けて
下さい。)

圧力計

Oリング
S-3

ドレーンねじ

(このネジをゆるめるとドレーンが排出できます。
ゆるめ過ぎ、締め過ぎに注意してください。)

フィルタープラグ

Oリング
S-16

フィルターエレメント

Oリング
S-16

Oリング
S-24

フィルタープラグ

(このプラグを取り外すと
フィルターエレメントのチェックができます。)

取付 図

Oリング
P-16

